

Käsilähetin

Taajuus: 868.35 MHz Vaihtuvakoodinen

Kanavien määrä: 4 kpl

Paristo: CR2032 3V


Käyttölämpötila: -40°C - +50°C

Käsilähettimessä on 4 nappia (kanavaa). Jokaisella napilla voidaan ohjata omaa avaajaa tai 2 avaajaa joihin on lisäksi asetettu puoliaukko-toiminto. Jos sinulla on useampi saman valmistajan avaajaa, voit jokaiselle avaajalle ohjelmoida oman napin millä ovi liikkuu.

Käsilähettimen ohjelmointi

- a) Paina ovenavaajan "CODE" painiketta. Avaajan näytön alanurkassa syttyy punainen piste (.)

(Kuva 1)

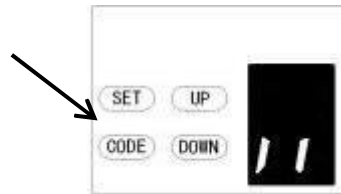

Kuva 1

- b) Paina käsilähettimen nappia millä haluat, että avaajaa ohjataan, avaajan näytön piste (.) sammuu ja paina sitten nappia uudelleen, piste (.) vilkkuu, mikä tarkoittaa, että koodaus on valmis.