



Älykamera

F-CAM

Sisältö



Kamera	x1
Virtajohto (TYPE C + avaajan liitinkytKentä)	x1
Kiinnityslevy	x1
M4 x 20 mm ruuvi	x4
Resetointineula	x1
Käyttöohje	x1

Tekniset tiedot

Tuotenimi: Älykamera

Tuotemalli: F-CAM

Suurin tarkkuus: 2304 x 1296

Linssin tiedot: HD-linssi 2,8 mm @ f/2.0

Kuvauskulma: vaakasuora 120°, pystysuora 105°

Päivä / Yö: tukee IR-CUT-automaattista vaihtoa

Verkkoyhteys: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4G + 5G; 4G LTE (valinnainen)

Tallennus: pilvitalennus / microSD-kortti (yhteensopiva)

Virtalähde: 5V DC – 24V DC (±10 %)

Kaiutin: 2W digitaalikaiutin

Mikrofoni: 2 × mikrofonia, digitaalinen kohinanvaimennus


Lämpötila-alue: -10 °C – +60 °C

Suojausluokka: IP66

Nettopaino: 210 g



+



- 1) Skannaa alla oleva QR-koodi älypuhelimellasi ladataksesi sovelluksen, rekisteröidy ja kirjaudu sisään.
- 2) Yhdistääksesi sovellukseen seuraa vaiheita 1.1-2.3, asennusta ja johdotusta varten seuraa vaiheita 3-5.




IOS



GOOGLE PLAY

Käyttötavasta riippuen kameran voi lisätä kahdella eri tavalla.

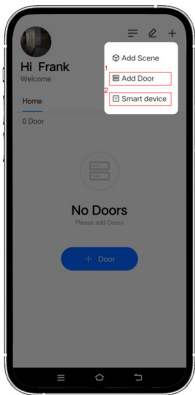


1

Kamera yhdistetään oveen (yleensä moottoriin, jossa on USB Wi-Fi -moduuli tai sisäänrakennettu Wi-Fi). Näin, kun ohjaat ovea sovelluksella etänä, voit nähdä reaaliaikaisen valvontakuvan.

2


Kamera on normaalikäyttöön.

1.1

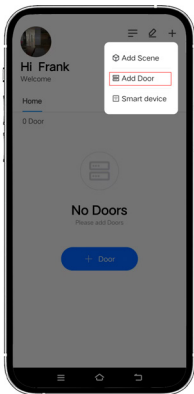


Valitse 'add door'

1.2

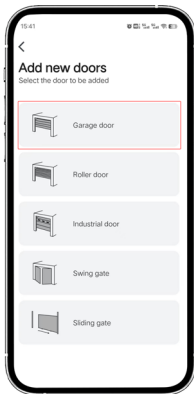


Valitse esim. 'Garage door'

1.3

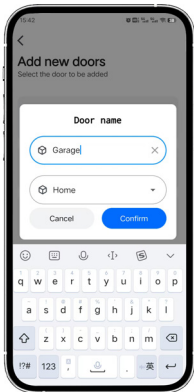

Kirjoita oven nimi

1.4

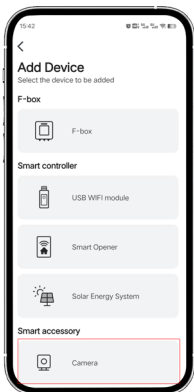

Valitse 'Camera'




Nollaa laite

1. Noin 12 sekuntia sen jälkeen, kun kamera on kytketty päälle, kuulet käynnistysäänen.

2. Paina kameran nollauspainiketta, kunnes kuulet "Ding-Dong". Noin 20 sekunnin kuluttua kuulet "Di, Di, Di". Paina tämän jälkeen Device Reset -painiketta.

1.6

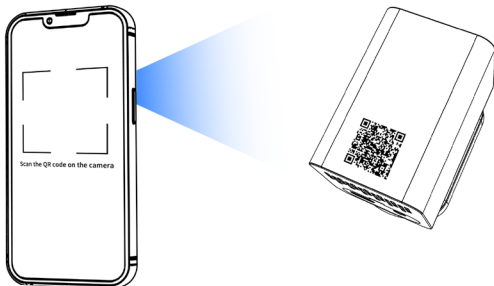


Skannaa kameran QR-koodi



Valitse Wi-Fi ja syötä salasana, paina sitten NEXT. Puhelimesi näytölle ilmestyy QR-koodi.

1.8

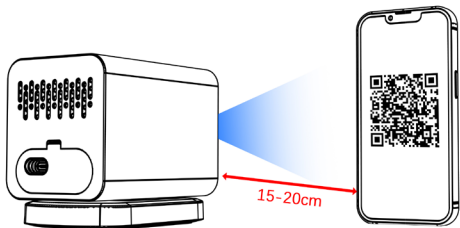


Käytä kameraa skannataksesi puhelimesi näytölle ilmestynvä QR-koodi. Skannaus onnistuu, kun kuulet äänen "di". Kamera määrittää verkkoasetukset automaattisesti.

1.9




Yhteys onnistui

2.1

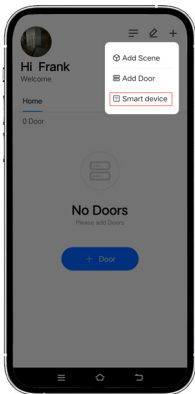

Valitse 'Smart device'

2.2

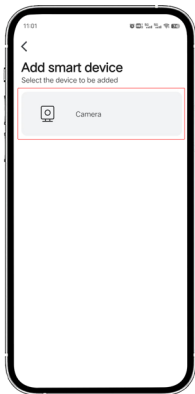


Valitse 'Camera'

2.3




Toista vaiheet 1.5–1.9.

3

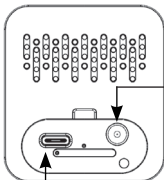


Virtalähteen liitäntä

Type C -portti

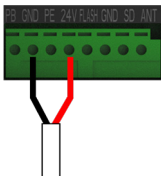


Virtaliitäntä kamerasta
avaajaan

4

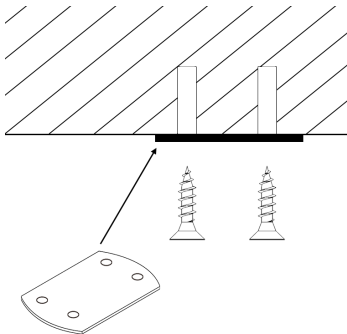

Asenna kiinnityslevy

5

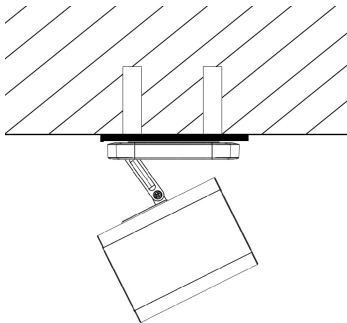

Aseta kamera paikoilleen

SOVELLUKSEN LATAUS



App Store



Google Play

VIDEO-OPAS



Video Center