


F-linX

Älyohjaus - USB 02

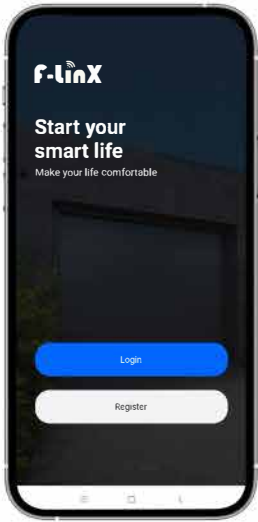

+ Älyohjaus-USB 02

1) Laite tukee vain 2.4 GHz verkkoa

2) Skannaa alla oleva QR-koodi älypuhelimellasi ladataksesi sovelluksen. Rekisteröidy ja kirjaudu sisään.

3) Yhdistääksesi F-linXiin, seuraa vaiheita 1-6




IOS




GOOGLE PLAY

1

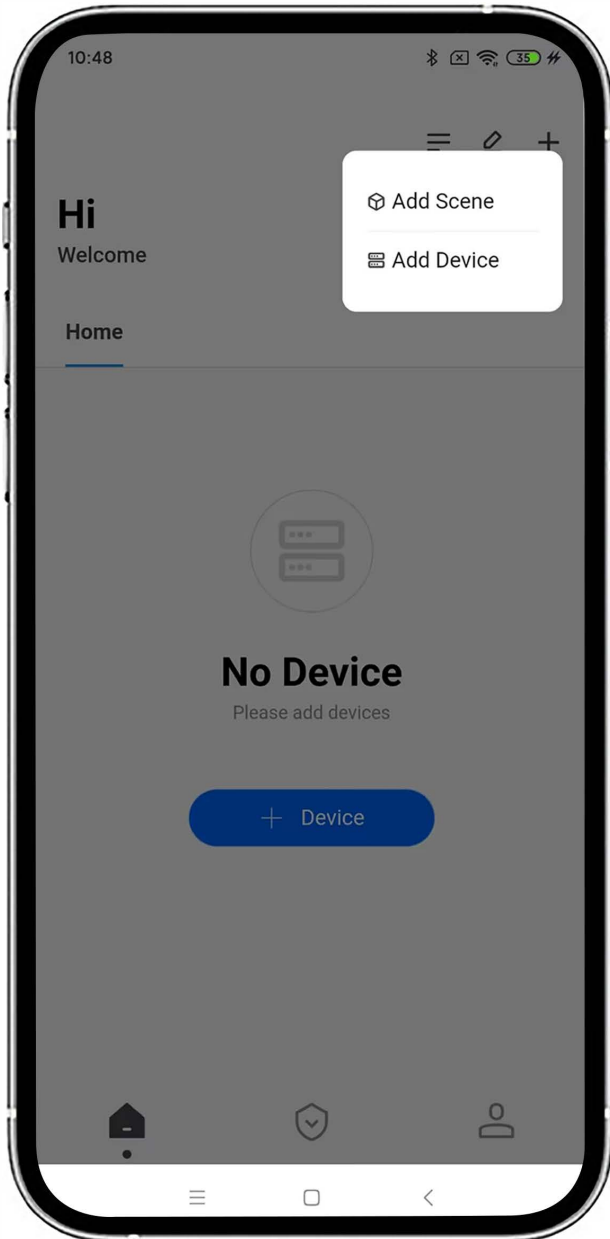

Paina "Add Scene" lisätäkseen uuden tilanteen, jos tarpeellista (esim. Varasto). Paina "Add Device" tai "+ Device" lisätäkseen USB WIFI -moduulin.

2

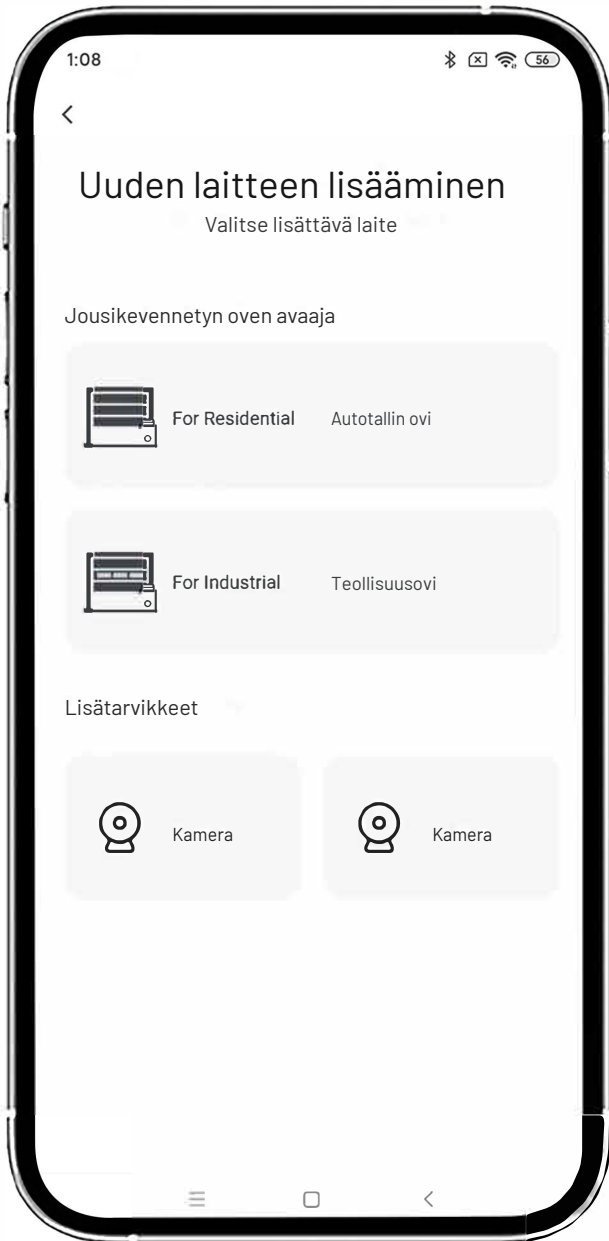


Valitse vastaava laite


3

Asennusohjeet

Etsi vastaava USB-liitäntä ja aseta WIFI-moduuli

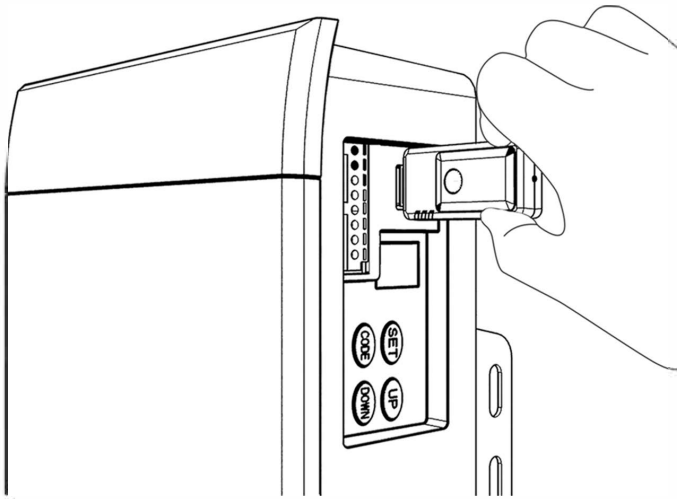


(Autotallin oven avaaja)

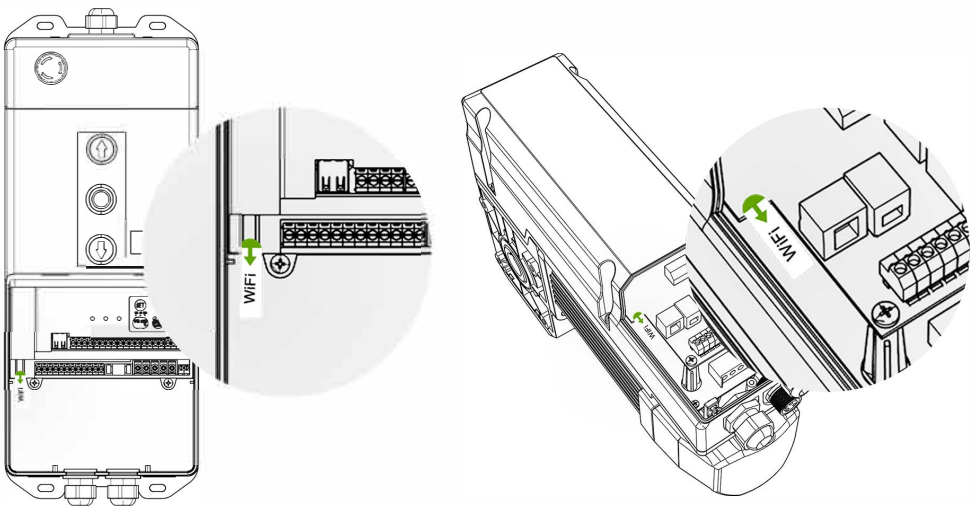

(Teollisuuskoneisto)


4

Tarkkaile merkkivalon tilaa

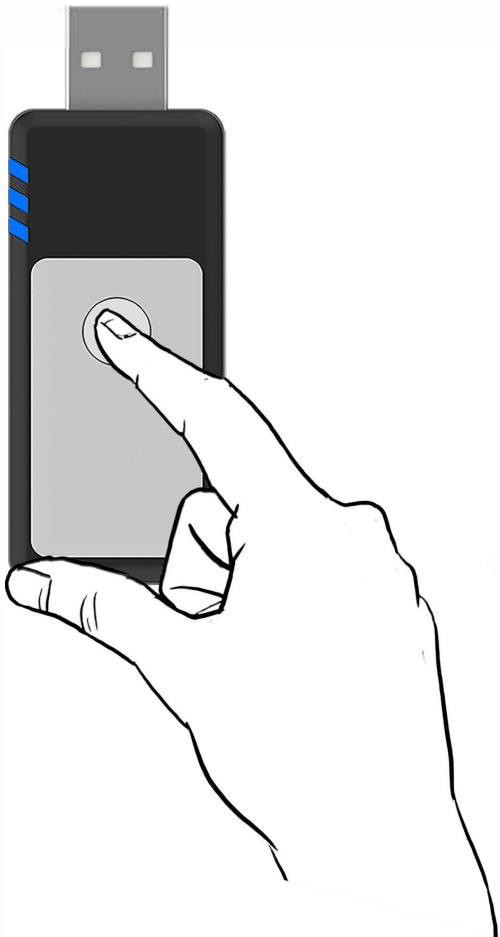


1. Jos USB-valo ei pala tai vilkkuu, voit etsiä laitetta suoraan
2. Jos USB-valo palaa jatkuvasti, paina WIFI-moduulin nollauspainiketta 5-6 sekunnin ajan, kunnes valo sammuu. Sitten voit etsiä laitetta.

Huomautus

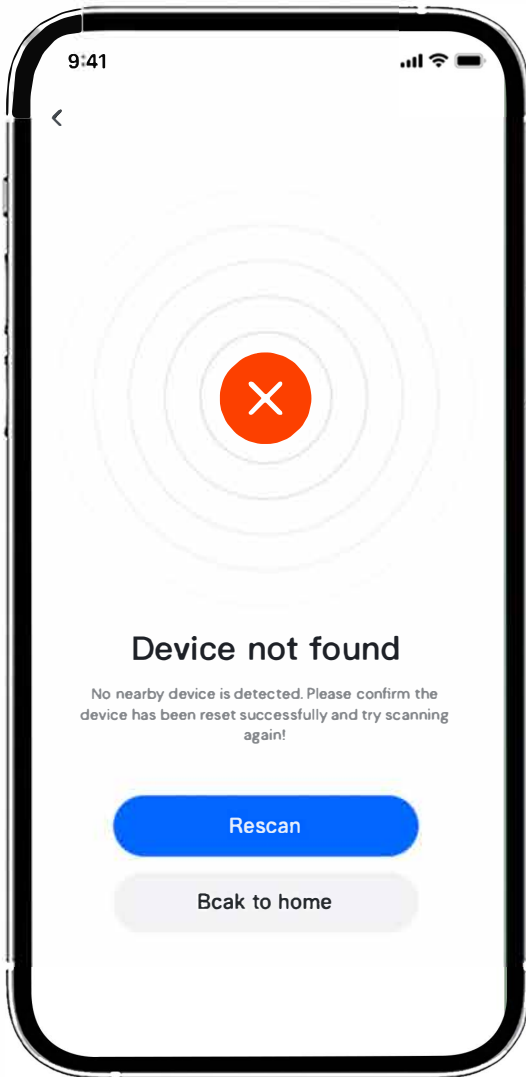


1. Jos et voi lisätä laitetta, varmista onko laite jo lisätty ja käytetty aiemmin. Jos on, poista laite edellisen matkapuhelimen sovelluksesta.
2. Jos et löydä laitetta, nollaa USB WIFI ensin ja yritä sitten uudelleen 5 minuutin kuluttua.

5

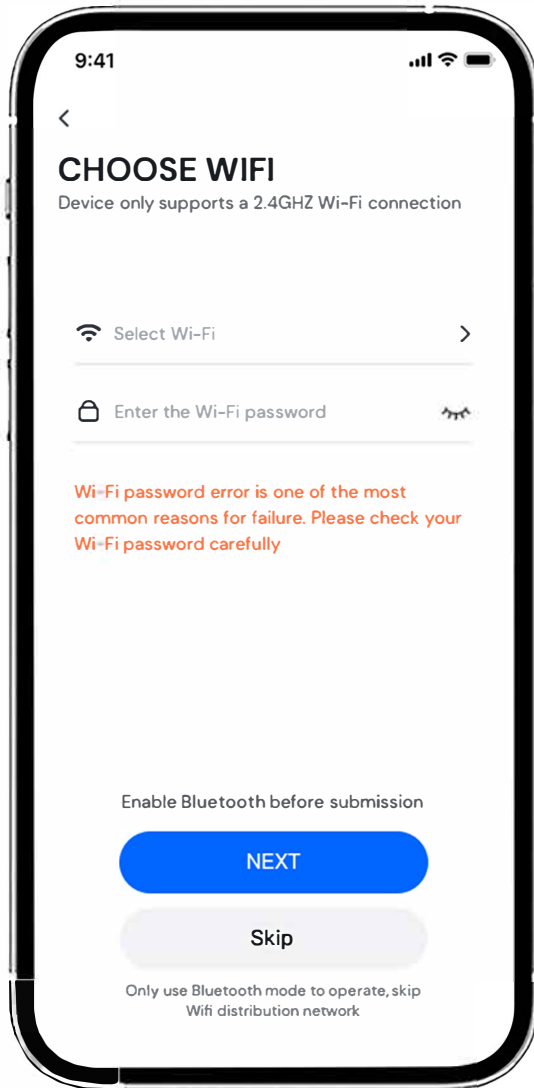


Valitse WIFI-verkko, syötä salasana

Huomautus

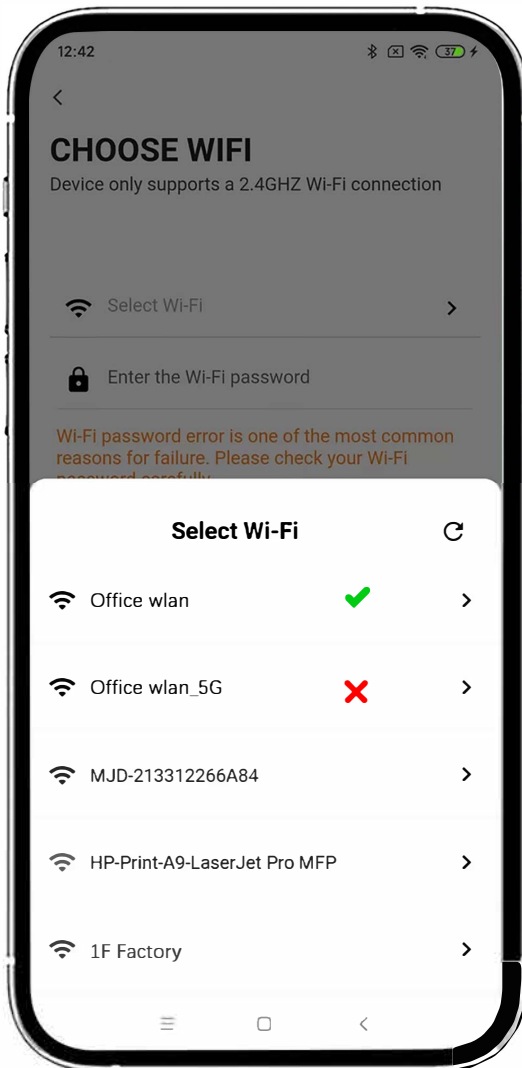

USB WIFI -moduuli tukee vain 2.4 GHz verkkoa. Valitse oikea verkkoa määrittäessäsi.

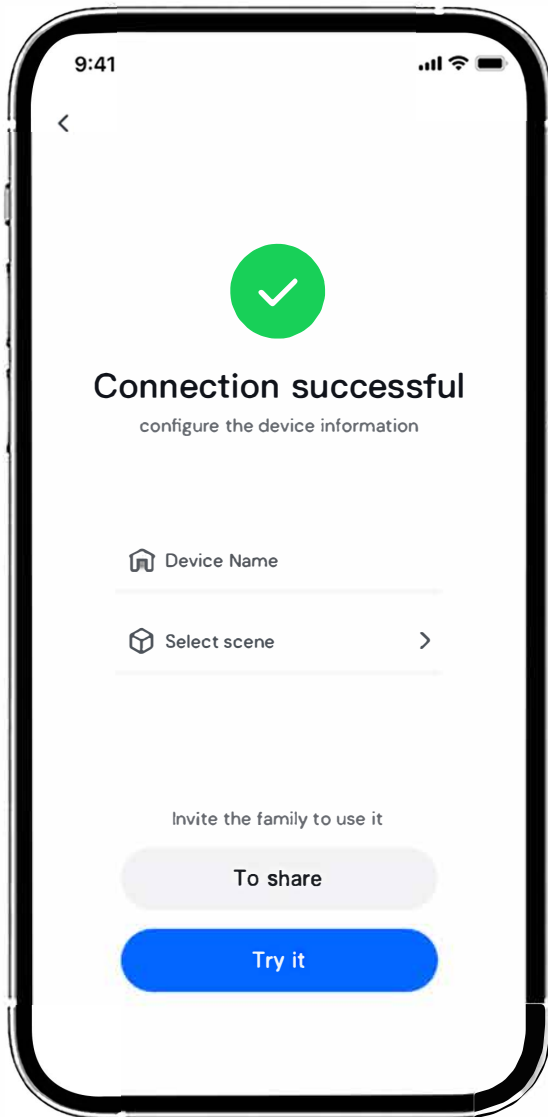

6



Anna laitteen nimi ja valitse vastaava tilanne

Vastaava toiminto

Vastaavat toiminnot sovelluskehityksen eri vaiheiden aikana toimitettujen avajien välillä ovat seuraavat:

Tarran tyyppi	Tarran kuva	Auki	Kiinni	Seis	Toiminto-asetus	Turva-keskus
Ilman tarraa		✓	✓	✓	✗	✗
WIFI PRO		✓	✓	✓	✓	✗
WIFI PRO SEC		✓	✓	✓	✓	✓

Tekniset tiedot

Tuotteen nimi: Älyohjaus - USB 02

Tulojännite: DC 24V

Käyttövirta: 150mA

Verkon tyyppi: 2.4GHz Wi-Fi verkko

Käyttölämpötila: -20°C~50°C

Skannaa alla oleva QR-koodi, katsoaksesi muita ohjeita tai usein kysytyjä kysymyksiä.





IOS



GOOGLE PLAY